


A T E N Ç A O

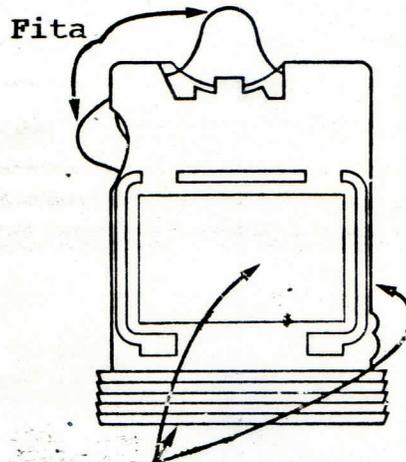

ESPAÇOS RESERVADOS PARA A COLOCAÇÃO DE
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO.

CUIDADOS GERAIS

- * **NUNCA TOQUE NA FITA, COM OS DEDOS** e não introduza nada na Wafer.
- * Quando não usar a Wafer, guarde-a **SEMPRE NA EMBALAGEM**.
- * Introduza e retire a Wafer da Microdrive devagar e cuidadosamente **E NUNCA COM ESTA EM FUNCIONAMENTO**.
- * Nunca desloque a Microdrive com a Wafer introduzida, mesmo que ela não esteja a funcionar.
- * **NUNCA** toque na Wafer com a Microdrive a funcionar.
- * Não deve retirar ou introduzir a Wafer repetidamente, sem que se ponha a Microdrive a funcionar, entre cada uma das operações.

FITA SOLTA

Se a fita se soltar e aparecer em qualquer uma das posições indicadas na figura, deve tentar enrolá-la usando para isso um objecto limpo não fibroso: Por exemplo, a parte lateral de uma caneta ou lápis.

NUNCA toque na fita com os dedos, por esta ou por outra razão.

INÍCIO

Antes de iniciar a gravação, de uma Wafer virgem, (o que não acontece com a Wafer de demonstração fornecida com a Microdrive) aconselha-se a deixá-la correr, durante cerca de 30 segundos.

Para gravar a Wafer use repetidamente o comando **FORMAT** (ver Manual de Instruções da Microdrive e Interface, Capítulo 4)

N O T A : O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES, PODE CAUSAR DANOS À SUA WAFER, À SUA MICRODRIVE OU AO SEU COMPUTADOR. DANOS ESSES QUE NECESSÁRIAMENTE NÃO ESTARÃO COBERTOS PELA GARANTIA.